Wishing roads were longer.

Model: E1102A

取り扱い説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください
お読みになった後も、大切に保管してください。

www.eonon.co.jp

EONON

ご愛顧いただきありがとうございます。できる限りこの製品の全て機能を正しく使うように、このマニュアルをよくご覧ください。また、指示の通りでご実行ください。

1.この製品は自行的で修理しないでください。もし、故障が出たら、すぐ電源を閉めてください。それから、弊社またはこちらのサプライヤーにお問い合わせください。本製品は高精密な部品から組み立てられるのです。未許可でで製品を分解したら製品を損害する恐れがあります。
2. 湿っぽい、埃っぽい、畑がある、水蒸気がある、猛烈日光の下の環境で使用と保存することはご遠慮ください。

3. 希釈剤または他の化学洗剤で製品を洗わないでください。柔らかい雑巾にて埃を除いてキレイにしてください。
4.モニターを熱すぎまたは寒すぎのところに遠く離れてください。この製品の保存温度は、-20℃-+70℃です。
5.この製品に落ちることとぶつかることを免れてください。

ご注意:

安全のため、運転者が運転中でスクリーンを観覧しないでください。

Ⅰ. 製品説明

タイプ	10インチモニター
スクリーンサイズ	10インチ　TFT LCD
解像度	1024＊600RGB
コンピュータの画素数	800*600（1024＊768）RGB（60HZ）
システム	PAL/NTSC
標準電圧	12V、赤い配線、陽極、黒色
消費電力	最大5W
コントロール方法	本体ボタン/リモコン
用途	モニターと車娯楽
動作環境	-10 ℃~+60 ℃

II. 取り付け

- 免許をもっている技術員または専門修理者から製品を取り付けることを強く勧めます。
- モニターが正常で作動できなければまず配線の接続を確認してください。もし配線が正しければまたヒューズを確認してください。
- 違えて取り付ければバッテリーを漏れる、またはショットになる恐れがある。

III. 霧の水をご注意ください

温度は急に下がるとモニターの中に霧の水が出る可能性があります。ユーザーは1分間ぐらい待って霧の水が蒸発してから、製品はいい状態に戻れる。

この製品に何か不明なところがあれば、最寄りのサプライヤーにお問い合わせください。

XI. パネルボタン機能

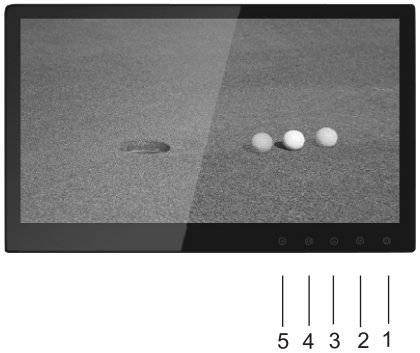

1、パワー：オン/オフ
2、モード:AV1/AV2/VGA切替
3、増加音量、光度、コントラスト、カラーなど
4、メニュー
5、減少音量、光度、コントラスト、カラーなど

XII. 付属品：

SN	名称	数量
1	本体	1
2	リモコン	1
3	ユーザーマニュアル	1
4	電源ケーブル	1

X 電池の切り替え

一般的に電池は1年間ぐらいの寿命があります。(またはこれより短い、作動条件によって決まる)。電池の電量が低ければ低いほど、作動範囲は狭くなる。

リチウムの電池の予防

●電池を子供の届かないところに置いてください。万が一、子供が電池を飲み込んだら、お医者さんに相談してください。

●よく接続するために、きれい布で電池をきれいにしてください。

●電池を取り付けるとき、極性をきちんとあわせることを確認してください。

●電池をショットしないように金属クランプを使用しないでください。

ご注意:

不適当で扱われたら、電池は爆発する恐れがあります。電池を充電したり、分解したりしないで または火に投げないでください。

電池の取り付け流れ

●電池ケースを取り出して、電池蓋を押して電池カードを抜け出します。

●電池の切り替え:陽極は上向き電池を搭載してください。

●電池ケースを挿入する:電池カードをリモコンの後ろの元の位置に挿入してください。

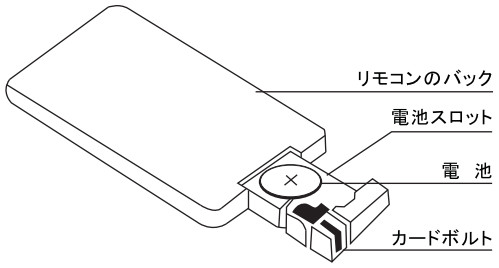

Ⅳ. 追加情報

リモコンのご注意

●リモコンをダッシュボード、ハンドルまたは夏の直射日光の下の場所に置かないでください。

●日光の下に車を駐車するときには、リモコンをツールキットか他の安全な場所に置いてください。

●直接日光で露出されたとき、リモコンから出る信号はモニターにきちんと受け取られない恐れがある。そのとき、リモコンをモニターのパネルに寄り、モニターの受信の所に合わせる。

LCD

●スクリーンを押さないでください。さもなければ欠陥の歪みが起こす恐れがある。

●リーニングのご注意

柔らかい湿巾にてスクリーンをキレイにしてください。

スクリーンをきれいにするのに市場でガソリン、シンナー、洗剤または帯電防止スプレーのような溶媒を使用してはいけない。

環境の温度が-10℃より低いまたは+60℃より高くときこの製品を使用してはいけない。

●もし冷たくか熱い場所で駐車すれば、映像は明瞭しない可能性がある。これは故障ではなく、ビデオは車の温度が正常なレベルに戻るとき映像は明瞭になれる。

●モニターに青か赤い点が出られる可能性があり、シミと言われる。これはあらゆる種類のLCDの共通な現像です。LCDは非常に精密な装置である、99.99%以上ピクセルは正常ですが、ピクセルは0.01%より小さいなら欠陥があるかもしれませんが、これは貴方の視覚効果に影響を与えないです。

Ⅴ．DVDプレーヤーの接続

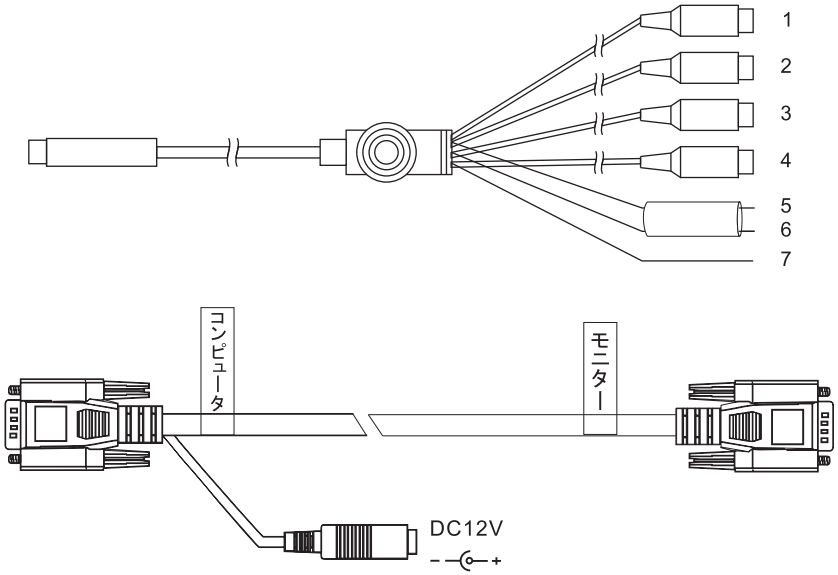

1.黄色い1　ビデオ入力１
2.黄色い２　ビデオ入力２
3.赤い　入力（右）
4.白い　入力（左）
5.赤い　　陽極
6.黒い　　アース
7.青い　　バックコントロール

Ⅷ.　モニター

Ⅸ．リモコン操作

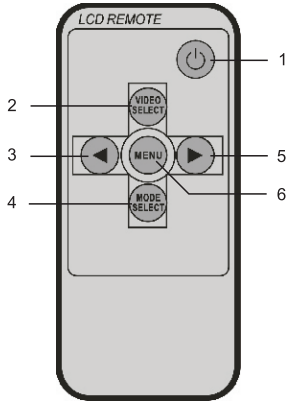

1. 電源スイッチ
2. AV1/AV2/VGA
3. ボリューム減少/メニュー機能
4. 16:9/4:3
5. ボリューム増加/メニュー機能
6. メニュー